


MODE GEAR



LOUD
MINI-B

取扱説明書

本体上面

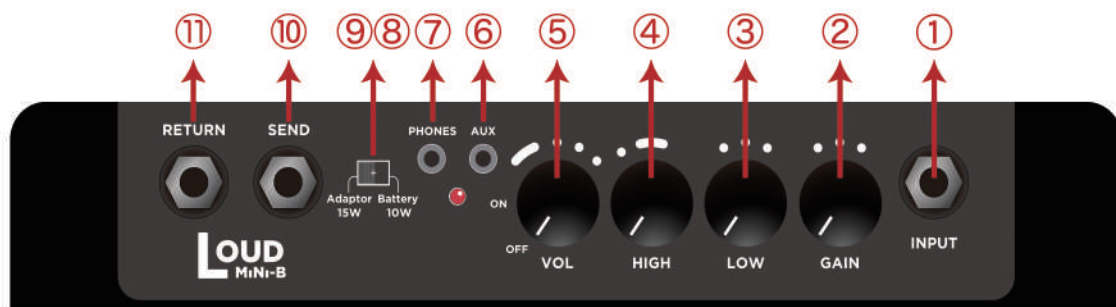

本体背面



① **INPUT**
(インプットジャック)

楽器を接続します。

② **GAIN**
(ゲインつまみ)

入力感度を調節します。

③ **LOW**
(ローつまみ)

低音域を調整します。時計回りに回すほど低音が強調されます。

④ **HIGH**
(ハイつまみ)

高音域を調整します。時計回りに回すほど高音が強調されます。

⑤ **ON/OFF/VOL**
(電源スイッチ・ボリューム)

OFFの位置からONの位置に回すと本体の電源が入ります。
ONの位置から時計回りに回すほど音量が上がります。

⑥ **AUX**
(外部入力端子)

音楽プレーヤーなどの機器を接続し、楽器と同時に鳴らすことができます。

*接続用ケーブル別売

⑦ **PHONES**
(ヘッドホン出力端子)

ヘッドホン（別売）を接続します。

*INPUT端子から入力した信号はモノラルで出力されます。

*PHONESジャック使用時、本体のスピーカーは鳴りません。

⑧ **BATTERY 10W**
(モードスイッチ/バッテリー駆動モード)

電池で動作させる場合は、バッテリーモードを選択します。（定格出力10W）
単3形アルカリ電池（別売）20個使用で最長30時間駆動、10個使用で15時間駆動可能です。

*実際の連続駆動時間はご使用される電池の仕様、容量、使用状態によって異なります。

*電池を装着していても、ACアダプター非接続の状態ではアダプターモードを選択されず電源が入りません。

⑨ **ADAPTOR 15W**
(モードスイッチ/アダプター駆動モード)

ACアダプターで動作させる場合は、アダプターモードを選択します。（最大出力15W）

*ACアダプターを接続していても、電池未装着の状態ではバッテリーモードを選択されず電源が入りません。また、電池装着状態でバッテリーモードを選択しますと電池を消費しますので、必ずアダプターモードでご使用ください。

⑩ **SEND**
(センド端子)

エフェクトループを使用する場合、外部エフェクターのインプットに接続します。

⑪ **RETURN**
(リターン端子)

エフェクトループを使用する場合、外部エフェクターのアウトプットに接続します。

⑫ **DC IN**
(ACアダプター端子)

ACアダプターを接続します。

*付属のアダプター以外は使用しないでください。

ACアダプター接続の際は次の手順に従い安全に操作してください。

1. 本体のON/OFF/VOLUMEつまみを「OFF」の位置に、GAINつまみを最小レベルに設定します。
2. 本体背面のDC INジャックに付属のACアダプターを接続後、コンセントに接続します。
3. 本体上面のモードスイッチを「ADAPTOR 15W」にあわせませす。
*ACアダプターを接続していても、電池未装着の状態ではバッテリーモードを選択されず電源が入りません。また、電池装着状態でバッテリーモードを選択すると電池を消耗致しますので、必ずアダプターモードでご使用ください。
4. 本体のON/OFF/VOLUMEつまみを「ON」の位置に合わせ電源を入れます。
5. インジケータランプ（赤のランプ）が点灯しましたら、ON/OFF/VOLUMEつまみを徐々に調整し、最適な音量にあわせませす。
アダプターモード時は最大出力15Wで駆動します。
6. 演奏終了後は逆の手順で電源を落とします。

*ACアダプターは必ず付属のものを使用してください。他のACアダプターを使うと故障や災害の原因になることがあります。

電池装着の際は次の手順に従い安全に操作してください。

1. 本体のON/OFF/VOLUMEつまみを「OFF」の位置に、GAINつまみを最小レベルに設定します。
2. 本体下部の電池蓋を止めている各4本のネジをプラスドライバーで外し、各電池蓋を取り外します。
3. 単3形電池20本、または10本を、本体電池ボックス内に表示されている向きに沿って装着します。
*10本でご使用の場合はどちらか一方の電池ボックスに装着ください。
4. 各電池蓋を閉じ、ネジを取り付けて電池蓋を固定します。
5. 本体上面のモードスイッチを「BATTERY 10W」にあわせませす。
*電池を装着していても、ACアダプター非接続の状態ではアダプターモードを選択されず電源が入りません。
6. 本体のON/OFF/VOLUMEつまみを「ON」の位置に合わせ電源を入れます。
7. インジケータランプ（赤のランプ）が点灯しましたら、ON/OFF/VOLUMEつまみを徐々に調整し、最適な音量にあわせませす。
バッテリーモード時は定格出力10Wで駆動します。
8. 演奏終了後は逆の手順で電源を落とします。

*ご使用の際は必ず電池蓋を取り付けてください。

*アルカリ電池をご使用ください。

*電池を装着するときは電池の極性（+-の方向）を間違えないようにしてください。逆に挿入すると発熱や液漏れの原因となることがあります。

*電池のセットや交換は、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐため、他の機器と接続する前にこの機器の電源を切った状態で行ってください。

*電池使用時の連続駆動時間：アルカリ電池20本使用時 約30時間 / アルカリ電池10本使用時 約15時間（*電池の仕様、容量、使用状態によって異なります。）

*長期間使用しない場合は必ず電池を取り外してください。

コントロール

VOLUME / HIGH / LOW / GAIN / 駆動モード選択スイッチ

接続端子

INPUT : 1/4" (標準タイプ) / PHONES : 3.5mm (ミニステレオタイプ) / AUX IN : 3.5mm (ミニステレオタイプ) / SEND : 1/4" (標準タイプ) / RETURN : 1/4" (標準タイプ) / DC IN

出力

アダプターモード：最大出力 15W / バッテリーモード：定格出力 10W

消費電流

1,300mA

電源

ACアダプター (DC15V 付属) / アルカリ電池 (単3形 別売) ×20, または×10

電池使用時の連続駆動時間

アルカリ電池×20 約30時間 / アルカリ電池×10 約15時間 (電池の仕様、容量、使用状態によって異なります。)

スピーカー

スピーカー口径：131mm (5インチ) / マグネット：90 x 32 x 15mm / 408g

本体寸法 (幅・高さ・奥行き)

248 x 229 x 195mm (ハンドル及び突起部除く)

本体重量

約4.23kg

付属品

取扱説明書, ACアダプター, 電源コード

本機が正しく動作しないときは、該当する症状に従ってチェックしてみてください。

電源が入らない / 電源が切れる (ACアダプター使用時)

- ・ACアダプター使用時は、必ず本体のモードスイッチで「ADAPTOR 15W」を選択してください。 (*バッテリーモードを選択されますと、電源が入りません。)
- ・コンセントへの電源プラグの差し込みを点検してください。

電源が入らない / 電源が切れる (電池使用時)

- ・電池使用時は、必ず本体のモードスイッチで「BATTERY 10W」を選択してください。 (*アダプターモードを選択されますと、電源が入りません。)
- ・電池の極性 (+ の方向) を正しくセットしてください。
- ・電池が消耗している可能性があります。全て新品のアルカリ電池への交換をお願いします。
- ・アルカリ以外の電池を使用されますと、正しく動作しない場合がございます。

本体スピーカーから音が出ない

- ・接続している楽器・機器のボリュームを絞っていないか確認してください。
- ・すべての機器の接続を確認してください。
- ・接続ケーブルを奥まで挿してください。
- ・入力端子と出力端子を間違えて接続していないか確認してください。
- ・ケーブルが破損していないか確認してください。
- ・アンプの設定を確認し、適切に調節してください。
- ・PHONES端子にヘッドホンやケーブルを接続していないか確認してください。
- ・SEND端子のみ、またはRETURN端子のみにケーブルを接続していないか確認してください。

音量が十分出ない

- ・接続している楽器・機器のボリュームを絞っていないか確認してください。
- ・本体のVOLUMEつまみやGAINつまみが下がっていないか確認してください。
- ・本体のモードスイッチで適切なモードを選択してください。

どの症状にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐため、注意書きをよくお読みの上、すべての指示に従って正しく使用してください。

- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・本製品の上に乗ったり、上に重いものを置かないでください。
- ・本製品に水分を近づけないでください。
- ・お手入れは、乾いた布で拭いてください。
- ・本製品は必ず安定した水平な場所に設置してください。
- ・暖房用の発熱板、暖房の通風装置、ストーブやその他の熱源の周辺に設置しないでください。
- ・お子様のいるご家庭で使用する場合、お子様の取り扱いやいたずらに注意してください。
- ・電源は、タコ足配線などの無理な配線をしないでください。
- ・落雷の恐れがあるときは、早めにACアダプターをコンセントから外してください。
- ・電池は、充電、加熱、分解したり、または火や水の中に入れたりしないでください。
- ・製造元が推奨する付属部品／アクセサリ以外のものは使用しないでください。
- ・本製品を移動するときは、ACアダプターをコンセントから外し、外部機器との接続を外してください。
- ・定期的にACアダプターを抜き、乾いた布でプラグ部分のゴミやほこりを拭き取ってください。
- ・長時間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから外してください。
- ・本製品の修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ・次のような場合は、直ちに電源を切ってACアダプターをコンセントから外し、お買い上げ店に修理を依頼してください。
 - ACアダプター本体や電源コードが破損したとき
 - 煙が出たり、異臭がしたとき
 - 異物が内部に入ったり、液体がこぼれたりしたとき
 - 機器が（雨などで）濡れたとき
 - 機器に異常や故障が生じたとき

警告

- ・火災の危険を避けるため、本製品を雨や湿気にさらさないでください。
- ・水がはねたり滴り落ちたりする場所に装置を置かないでください。
- ・液体の入った容器を装置の上に置かないでください。
- ・火をつけたろうそくなどの火気を本製品の上に置かないでください。
- ・本製品は通気の良いところで使用し、十分な換気をしてください。
- ・濡れた手でACアダプターの本体や出力プラグを持って、コンセントや機器本体に抜き差ししないでください。
- ・本体およびACアダプターを分解したり、改造したりしないでください。
- ・電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に重いものを載せたりしないでください。
- ・単3形アルカリ電池以外は使用しないでください。
- ・ポルト数にかかわらずリチウム電池は使用しないでください。
- ・電池は日光や火気など過度の熱にさらさないでください。使用済みの電池は自治体の環境規制に従って処分してください。
- ・付属のACアダプター以外は使用しないでください。
- ・ヘッドホンやスピーカーから発生する過度な音圧は、聴力低下の原因となります。